MANUAL
DO USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

RADIO•AM/FM

SY•RET30

PRECAUÇÃO

RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA

NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU TRASEIRA). EM CASO DE AVARIA NÃO ABRA O APARELHO. CONSULTE UMA OFICINA QUALIFICADA.

O relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero, destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a presença de importante literatura que acompanha o aparelho operação e manutenção (assistência técnica)

AVISO:

1. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DESCARGA ELECTRICA, no exponha este aparelho à chuva nem à humidade.

2. Para evitar qualquer dano, não force a coberta sobre a sua amplitude prevista.

CUIDADO

Existe radiação lazer visível e invisível quando está aberto e desmontado. Evite a exposição aos raios.

BEM VINDOS

Obrigado por adquirir o Rádio AM / FM Retro SY-RET30. A fim de beneficiar plenamente deste produto, por favor leia as instruções de segurança e manuseio. Mantenha o manual em um lugar seguro para referência futura,

PRECAUÇÕES

1. Para a operação AC, verifique se a tensão indicada na placa de identificação corresponde à sua interruptor principal. Sempre use o cabo de alimentação AC e nunca usar qualquer outro cabo de alimentação AC Isso poderia resultar em um mau funcionamento da unidade.
2. Para funcionamento em CC, simplesmente insira quatro pilhas "UM 2 / C" para operar a unidade.
3. Sempre desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação CA quando não estiver em uso ou quando o aparelho é utilizado com energia CC.
4. Não deixe as baterias no compartimento por um longo tempo. Retire as pilhas para evitar vazamentos e danos. Se a unidade não vai ser usado por um longo tempo, retire as pilhas e guarde a unidade em um local seguro.
5. Não exponha a temperaturas extremas ou em locais com alta umidade, para assegurar o normal funcionamento por um longo período de tempo.
6. Se você achar que a unidade não está funcionando adequadamente, entre em contato com a Central de Atendimento Sytech. NÃO sob quaisquer circunstâncias tentar consertar o aparelho sozinho, isso irá resultar no risco de discurso electro e anular a garantia
7. Use o dispositivo em temperaturas moderadas.
8. A placa está localizada na parte traseira da unidade.
9. Certifique-se de que haja uma distância de 5 cm à volta da unidade para que você tenha ventilação suficiente.
10. Verifique se as aberturas de ventilação não estão cobertos por qualquer objetos: jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
11. Não coloque fontes de calor direto, tais como velas acesas sobre o aparelho.
12. Não exponha a pingos ou salpicos.
13. Não coloque objetos contendo líquidos sobre o dispositivo, tais como vasos ou jarros ,.
14. Não jogue baterias fogo Elimine as pilhas usadas de uma forma que respeite o meio ambiente.
15. As baterias não devem ser expostas a altas temperaturas, tais como luz solar direta, fogo ou outras fontes de calor.
16. O cabo de alimentação é usado como dispositivo de desconexão e deve estar acessível. Para ser completamente desconectado da fonte de alimentação, a ficha deve ser desligado completamente. A ficha não deve ser obstruída e será acessível durante a operação.

17. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua de segurança

18. **PARTES DO RÁDIO**

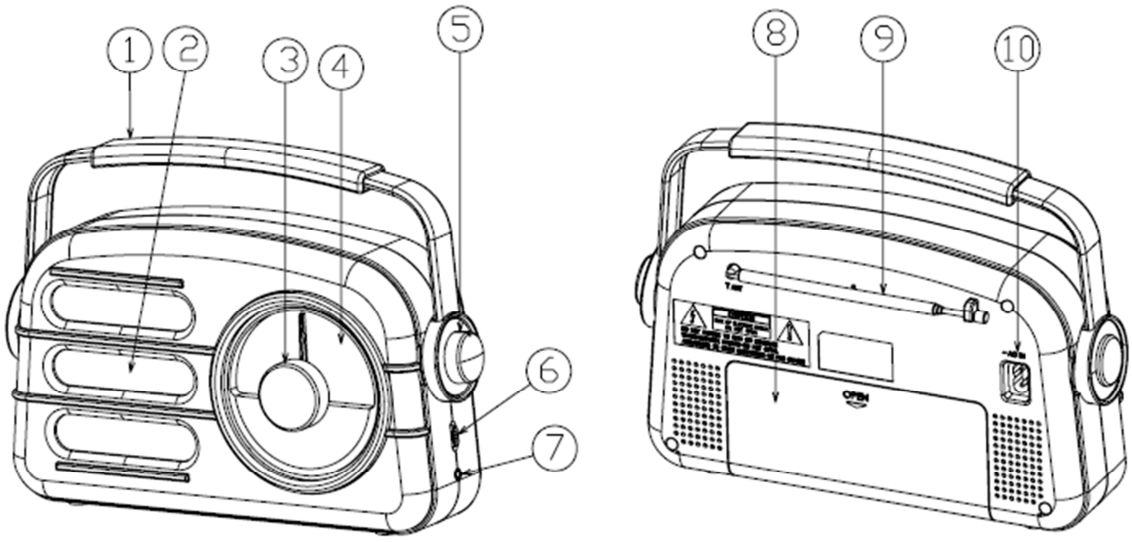

1. Asa	6. Seletor de banda (AM / FM)
2. Altifalante	7. Entrada de auricular
3. Botão giratório	8. Compartimento de batería
4. Indicador de Frecuencia	9. Antena FM
5. Volume / control de (ON-OFF) ligar/desligar	10. Entrada cabo (CA) cabo de corrente

FONTE DE ENERGIA CA

Esta unidade foi projetada para operar na fonte doméstica de 230V ~ 50Hz. Não tente operar o sistema com outras fontes de energia. Isso pode resultar em danos para a unidade e anular a garantia.Use o cabo de alimentação para ligar a unidade à fonte de alimentação. Rode o botão no sentido VOLUME dereita até que se acenda a unidade e a luz ambar

FONTE DE ENERGIA DC

- Esta unidade é compatível com fonte de alimentação DC. Coloque quatro pilhas do tipo "C" (UM-2) no compartimento da bateria. Rode o botão VOLUME até que a unidade ea luz âmbar acende
- **AVISO**:
- Antes de instalar as baterias (não incluídas), verifique se o cabo de alimentação está desconectado da fonte de alimentação.
- • Remova a tampa da bateria na parte de trás da unidade com cuidado empurrando a porta batería. Inserir 4 pilhas tipo 1.5V (UM 2) seguindo as marcas da polaridade

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO
• Deslize o AM / FM para selecionar AM ou FM.
• Rode o botão de ajuste para ajustar a frequência da estação de rádio desejada.
• Se você não quiser ouvir o rádio, gire o botão VOLUME no sentido horário até encaixá-lo para desligar o rádio
.

ANTENA

AM - Este aparelho está equipado com uma antena interna para uma boa recepção na maioria dos lugares. Se a recepção for fraca, rode o dispositivo para melhorá-lo.FM - A antena telescópica é usada apenas para a recepção de FM. Se houver má recepção, estenda a antena ou alter a sua posição da..

AURICULAR

Su radio tiene un enchufe de teléfono para auriculares de 3,5 mm. Para escuchar la radio sin molestar a los

demás, hay que conectar los auriculares a esta toma, el altavoz del dispositivo está desactivada y se puede escuchar la radio en paz.

AVISO: USO DO AURICULAR

Por favor, selecione o volume apropriado se você quiser usar um fone de ouvido. Em caso de volume excessivo de fones de ouvido e um rufar na orelha que ocorre, por favor reduza o volume ou descontinue o uso. Risco de um efeito em seu tímpano e uma surdez parcial ou total. Se seus ouvidos machucar, por favor, entre em contato com um médico.

NOTA: Recomendamos que reduza o controle de volume para um nível baixo antes de colocar os fones de ouvido. Depois de colocar os fones de ouvido, aumente gradualmente o volume para um nível confortável.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Limpe a unidade com um pano húmido (não molhado). Solvente, álcool ou detergente nunca deve ser usado.
2. Evite deixar a unidade sob luz solar direta ou em locais quentes, húmidos ou empoeirados.
3. Manter longe de fontes de ruído e aparelhos elétricos de aquecimento, tais como lâmpadas fluorescentes ou motores.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Síntomas	Possibles de Problemas	Soluções
A unidade não responde	A unidade esta desconetada/não está ligada à corrente	Vuelve a conectar el aparato.
	Baterías esgotadas	Desconete o cabo CA
Não há audio	O volume está no mínimo	tente subir o volume

ESPECIFICAÇÕES

Rádio AC / DC "Estilo Retro"
Analógico AM / FM
Roda de sintonização
Dial retro iluminado com LED
Alto-falante poderoso com um som nítido e claro
Plug do fone de ouvido
antena telescópica
Handle Agarrar
Alimentação: AC-230V / 50Hz. DC: 4 pilhas do tipo "C" "LR14".

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Importador: Satyatrade S. L.
Direção: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
CIF: B83254763
País de origen: China
Descrição: Radio Retro AM/FM
Sytech® SY-RET30
Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto está em conformidade com as seguintes diretrizes:

Normas da CE: Directiva 2004/108 / CE
ERP Standard: Directiva 2009/125 / CE
LVD Standard: Directiva 2006/95 / CE
ROHS padrão: 2002/95 Restrição / CE, de produtos perigosos.

Assinado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único.

GARANTIA

S.A.T: Atención al Cliente:
Tel: 902430967
Fax: 918864285
Email: atencionalcliente@sytech.es

CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: .....
Nº Serie: .....
Fecha Venta: .....

Termino y condiciones de la Garantía

1. Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción de la avería que se haya producido en el equipo.
   El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
3. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
4. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
5. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc…)
6. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su perdida de capacidad por el uso regular no esta cubierto por la garantía.

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: atencionalcliente@sytech.es NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantía

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

Diagnostico

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnostico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.